



Foto Celdas

Marca: BROWER

Modelo: TIMING SYSTEMS



El Accusplit 740MX cronómetro incluido en el sistema, funciona como un cronómetro normal. Cuando es conectado a la unidad IRD. El arranque y la detención o parada del dispositivo es controlado electrónicamente.

Para encender, pulse el Power On / Off Botón en el IRD y del IRE de ambos dispositivos se deben presionar por 3 segundos el botón Power On / Off para encender. En el IRD sonará un Bip. En la unidad IRD el bip será seguido o continuo, hasta que se alineen uno con el otro.

Establezca las unidades, el IRD y IRE uno frente al otro, hasta el pitido se detenga, más o menos a 1 metro de distancia uno del otro. Si hay un pitido o sonido crepitante, es porque los lentes infrarrojos no están alineados correctamente.

Para probar el haz infrarrojo, puede pasar objeto o mano entre las unidades, y se emitirá un pitido, que indica que está enviando una señal al cronómetro.





Se debe esperar 1 segundo antes de repetir la acción. El haz de luz infrarrojo demora 1 segundo.

Debido a que la memoria 740MX es un cronómetro, no tiene que ponerse a cero después de cada corredor. En la línea inferior de la pantalla siempre aparecerán los últimos tiempos de los corredores o sujetos evaluados.

Para restablecer el cronómetro, pulse el arranque / parada (a la derecha) juntos

INSTRUCCIONES:

1. Ajuste el haz de luz infrarroja de las unidades en cada extremo de la línea donde el sujeto va a pasar.
2. El sujeto debe pasar entre las unidades para activar el haz de luz infrarroja.
3. Lea la línea inferior del cronómetro, para corroborar que fue detectado el tiempo. No es necesario reiniciar el cronómetro, funciona Manos libres.

OTRAS


INSTRUCCIONES:

1. Tras el encendido, hay una serie de tonos, en el caso de las baterías, la unidad emitirá sonidos bajos.
2. Si el receptor del Cronómetro se "congela", mantenga pulsada el botón de derecha e izquierda durante tres segundos y éste reiniciará el cronómetro.




Cambio de Baterías:

Para cambiar la batería de las dos unidades, retire el tornillo, y deslice el lente del panel de circuitos interno, que se encuentra en el estuche de metal. En la parte trasera de la tarjeta, verá la batería.

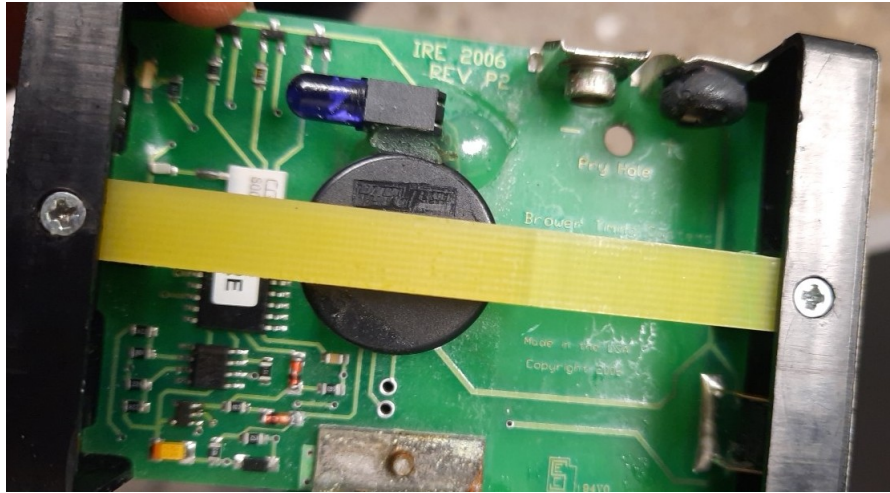

Cambie la batería y deslice la tarjeta de circuitos de nuevo dentro del estuche de metal.

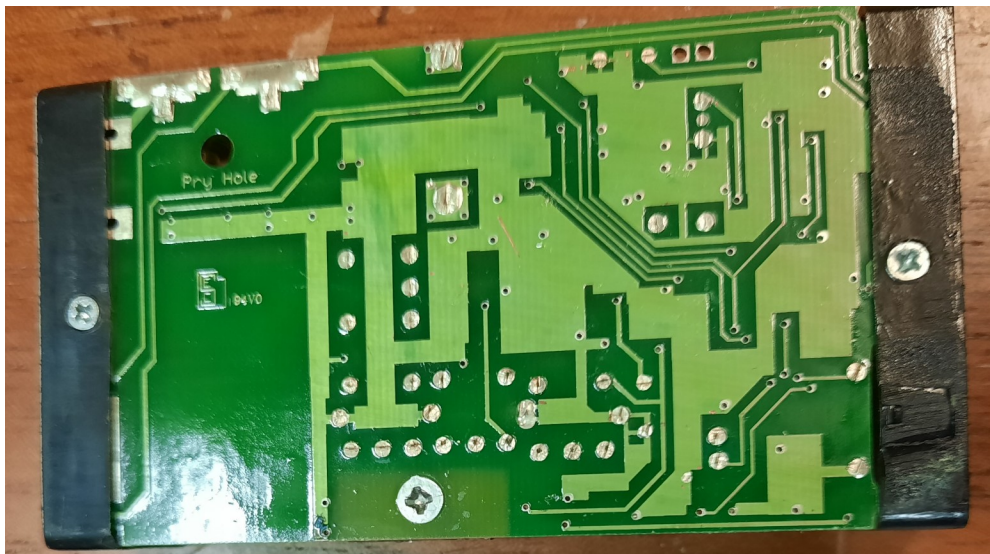

Utilice sólo una batería de 9 voltios preferiblemente Energizer.



Las baterías en el interior de la 740MX Cronómetro durará varios años y tendrá que ser reemplazado cuando los dígitos en el LCD se vean borrosos.

Información tomada del manual de las Foto Celdas, Marca: BROWER, Modelo: TIMING SYSTEMS. Revisado y modificado por la Bach. Heidy Saavedra Arias, para uso de la Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa Rica.

